


Sustitución de la batería

- 1 Apague la unidad (apagado) y desconéctela de la corriente CA.
- 2 Coloque la unidad apoyando el panel frontal sobre una superficie plana, como una mesa.

Con un destornillador plano, gire los tornillos en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que el módulo quede suelto.




- 4 Mientras sujeta el panel anterior y el módulo, manteniéndolos juntos con firmeza, voltee la unidad y colóquela de tal forma que el módulo descansa sobre una superficie plana, como la de una mesa.

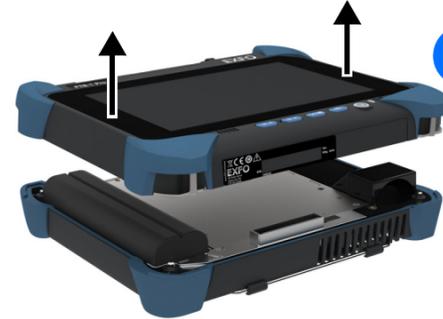

Tire de la lengüeta de la batería para sacarla del compartimento.


- 5 Sujete el panel anterior por los lados y tire de él hacia arriba.

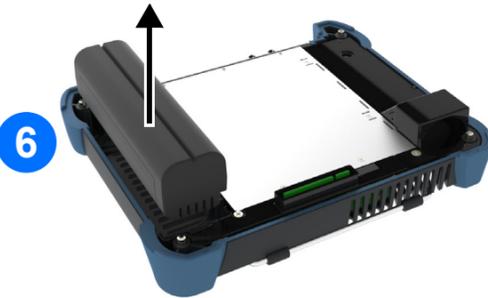


- 6

Deslice la nueva batería (con los polos mirando hacia abajo y apuntando al mismo lado de la carcasa que el conector).

- 7

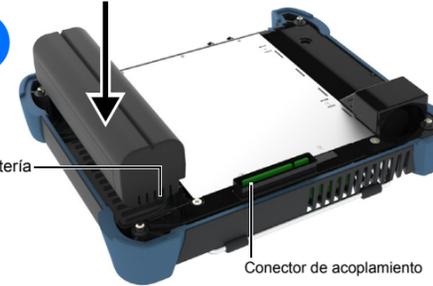

Ranura de conexión para el módulo

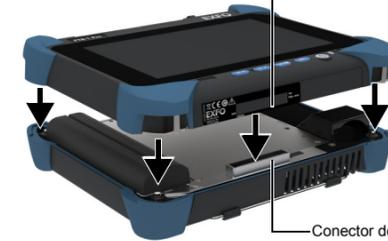

- 8 Coloque el panel anterior sobre el módulo, asegurándose de que el conector de acoplamiento del módulo esté bien alineado con la ranura correspondiente del panel anterior.

- 9 Mientras sujeta el panel anterior y el módulo, manteniéndolos juntos con firmeza, voltee la unidad y colóquela de tal forma que su panel anterior descansa sobre una superficie plana, como la de una mesa.

- 10 Con un destornillador plano, gire los tornillos en el sentido de las agujas del reloj hasta que estén fijos.

Cambio de la batería



Conecte la unidad a una alimentación CA con el adaptador/cargador CA suministrado.

LED de estado de las baterías


Verde: Carga completa
Verde, intermitente: En carga
Amarillo: Nivel de batería bajo

© 2017 EXFO Inc. Todos los derechos reservados.
Impreso en Canadá (2017-08)
N/P: 1072188 Versión: 2.0.0.1



EXFO
EXPERTISE REACHING OUT

Conectores y puertos de acceso

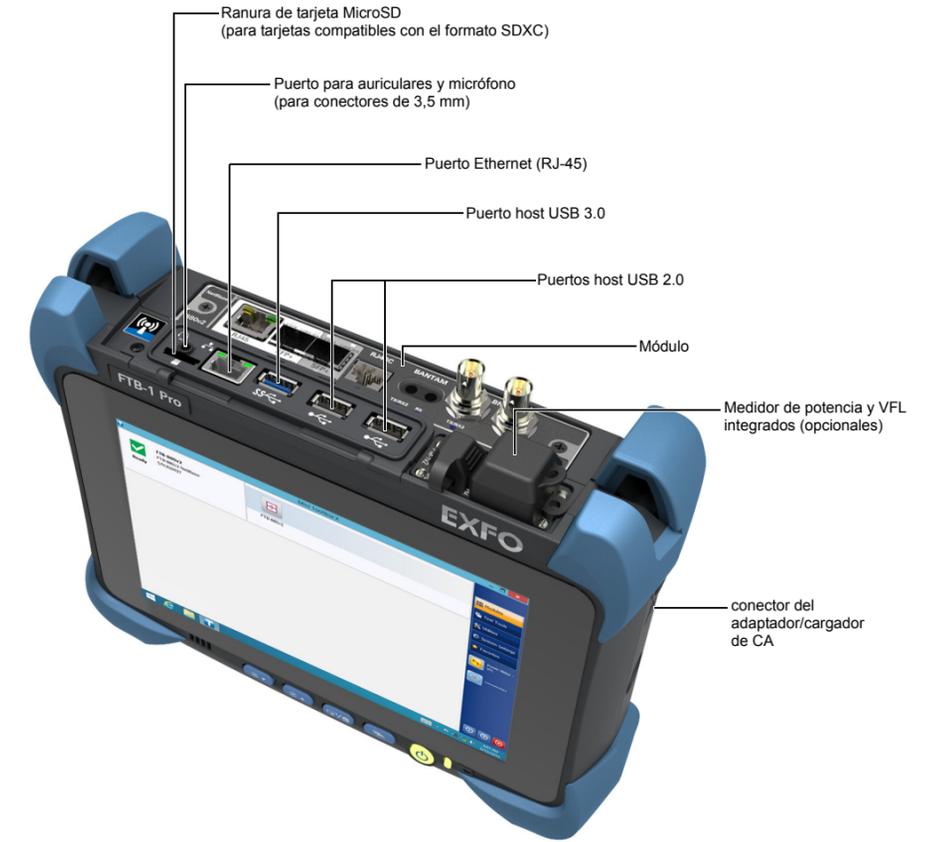

Para obtener más información, consulte la guía del usuario.

EXFO
EXPERTISE REACHING OUT

Uso de la unidad



Conexión de módulos




ADVERTENCIA

- Para evitar una descarga eléctrica, apague siempre la unidad y desconéctela de la una fuente de alimentación externa ANTES de extraer el módulo.
- No extraiga nunca un módulo mientras la unidad esté encendida. Tanto el módulo como la unidad resultarían dañados de forma inmediata e irreparable.

1 Coloque el módulo de tal forma que su panel posterior descanse sobre una superficie plana, como la de una mesa. Se debería poder ver la batería.

2 Coloque el panel anterior sobre el módulo, asegurándose de que el conector de acoplamiento del módulo esté bien alineado con la ranura correspondiente del panel anterior.

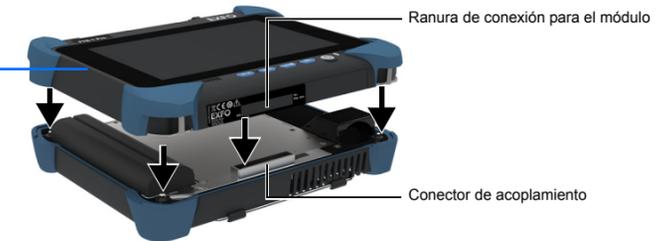

3 Mientras sujeta el panel anterior y el módulo, manteniéndolos juntos con firmeza, voltee la unidad y colóquela de tal forma que su panel anterior descanse sobre una superficie plana, como la de una mesa.



4 Con un destornillador plano, gire los tornillos en el sentido de las agujas del reloj hasta que estén fijos.